

x1



x1



x2




x2



x2



x2

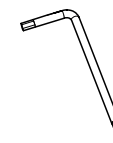


x1



x1

1

Perçage des trous de fixation
Drill the mounting holes


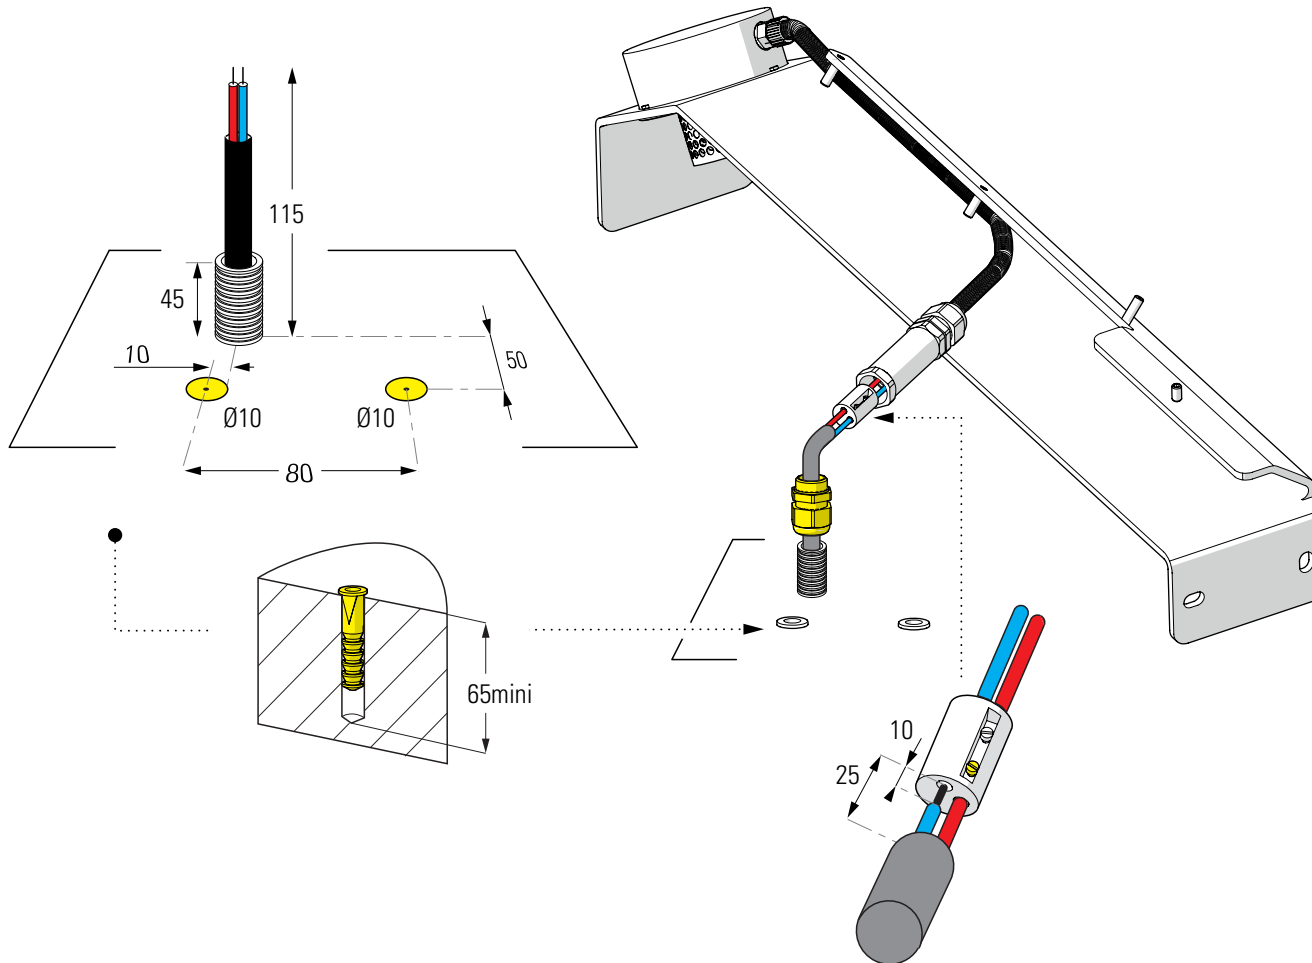


2

Raccordement électrique
Connect electrical wires



3

Assemblage du boîtier étanche
Assemble the waterproof connection box

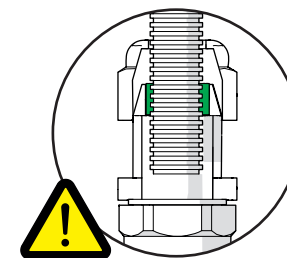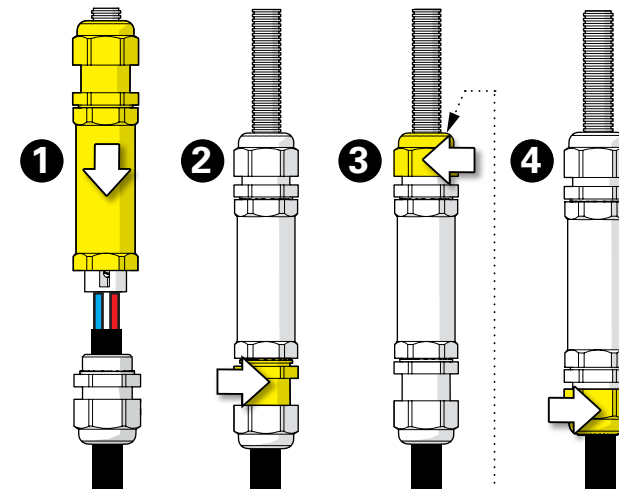

!
La gaine doit être placée dans le joint
electrical conduit must be engaged into the seal

4 Montage de la borne
Assemble the bollard

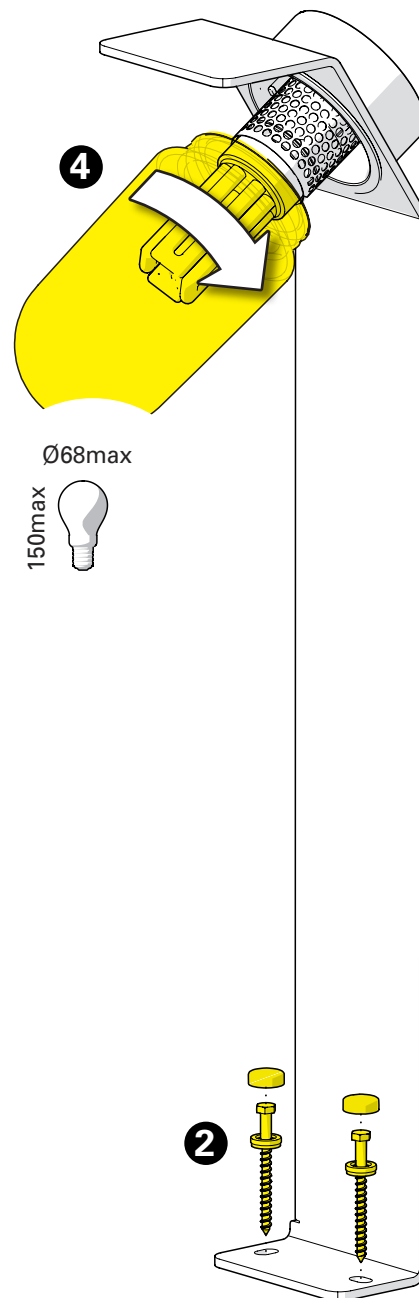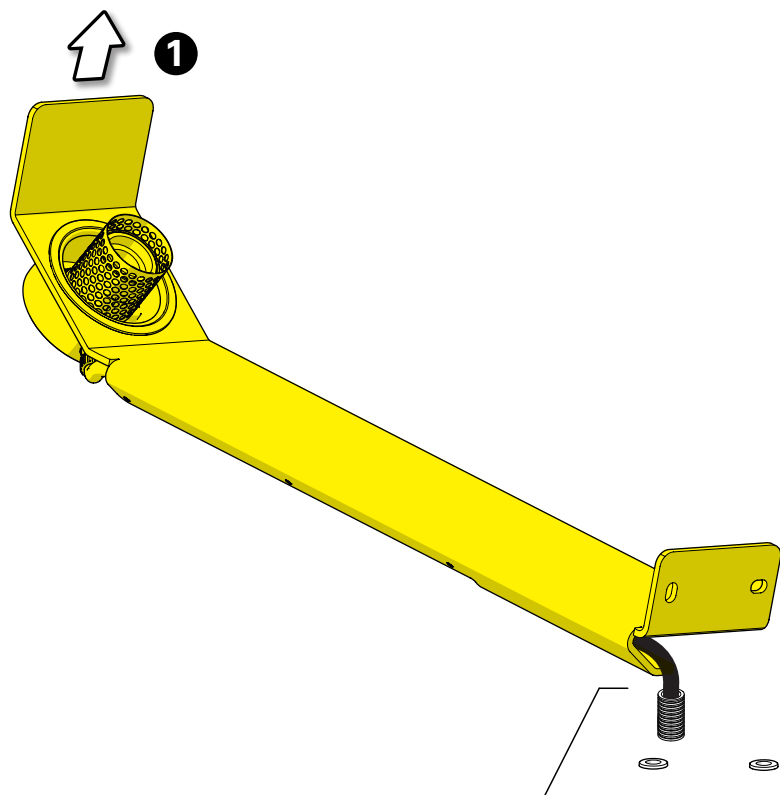

5 Fixation du boîtier étanche
Fix the waterproof connection box

